



Gevelklem

Art. nr.: 200026



Bij het vervangen van een kozijn plaatsen we schroefstempels om de rollaag boven het kozijn te ondersteunen. Deze schroefstempels zijn vaak een obstakel bij het monteren van het kozijn. De HMB Gevelklem biedt hier uitkomst.


Door boven het kozijn de HMB Gevelklem om de 700 mm te monteren en een zevental lagen steen op elkaar te drukken creëert u een latei. Doordat deze latei wordt gecreëerd hoeft men geen schroefstempels te plaatsen, waardoor er meer ruimte ontstaat om het kozijn te plaatsen.

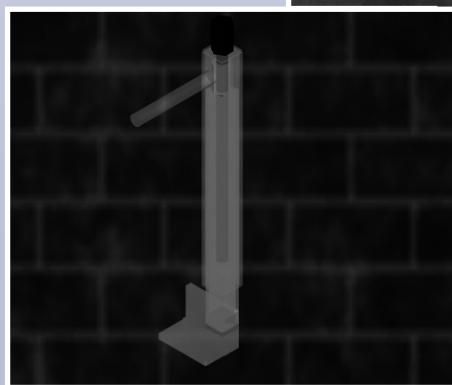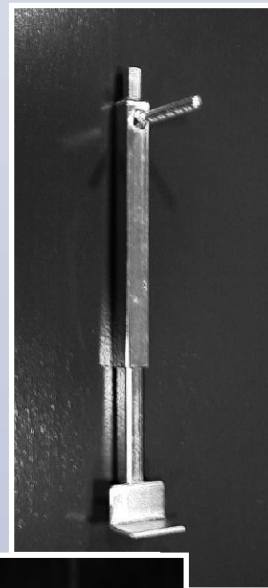

HMB 200026

Gebruiksaanwijzing:

- Boor om de 700 mm een gat (10 mm) in de lintvoeg boven de zevende laag.
- Plaats de HMB Gevelklem met de bevestigingspen in deze gaten zodat het hoekprofiel onder de rollaag valt.
- Klem de zeven lagen stevig vast.

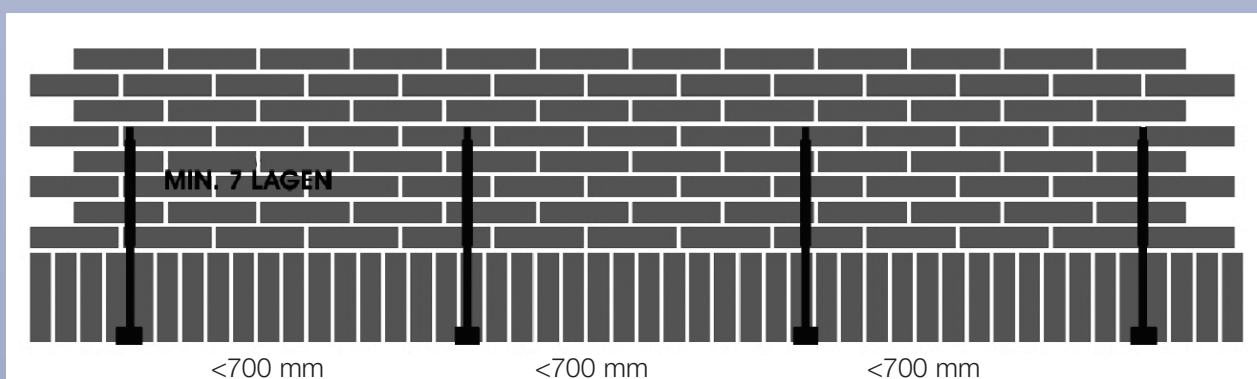

HMB GEVELKLEM