


Benodigheden deurkozijn Haakslot 500242

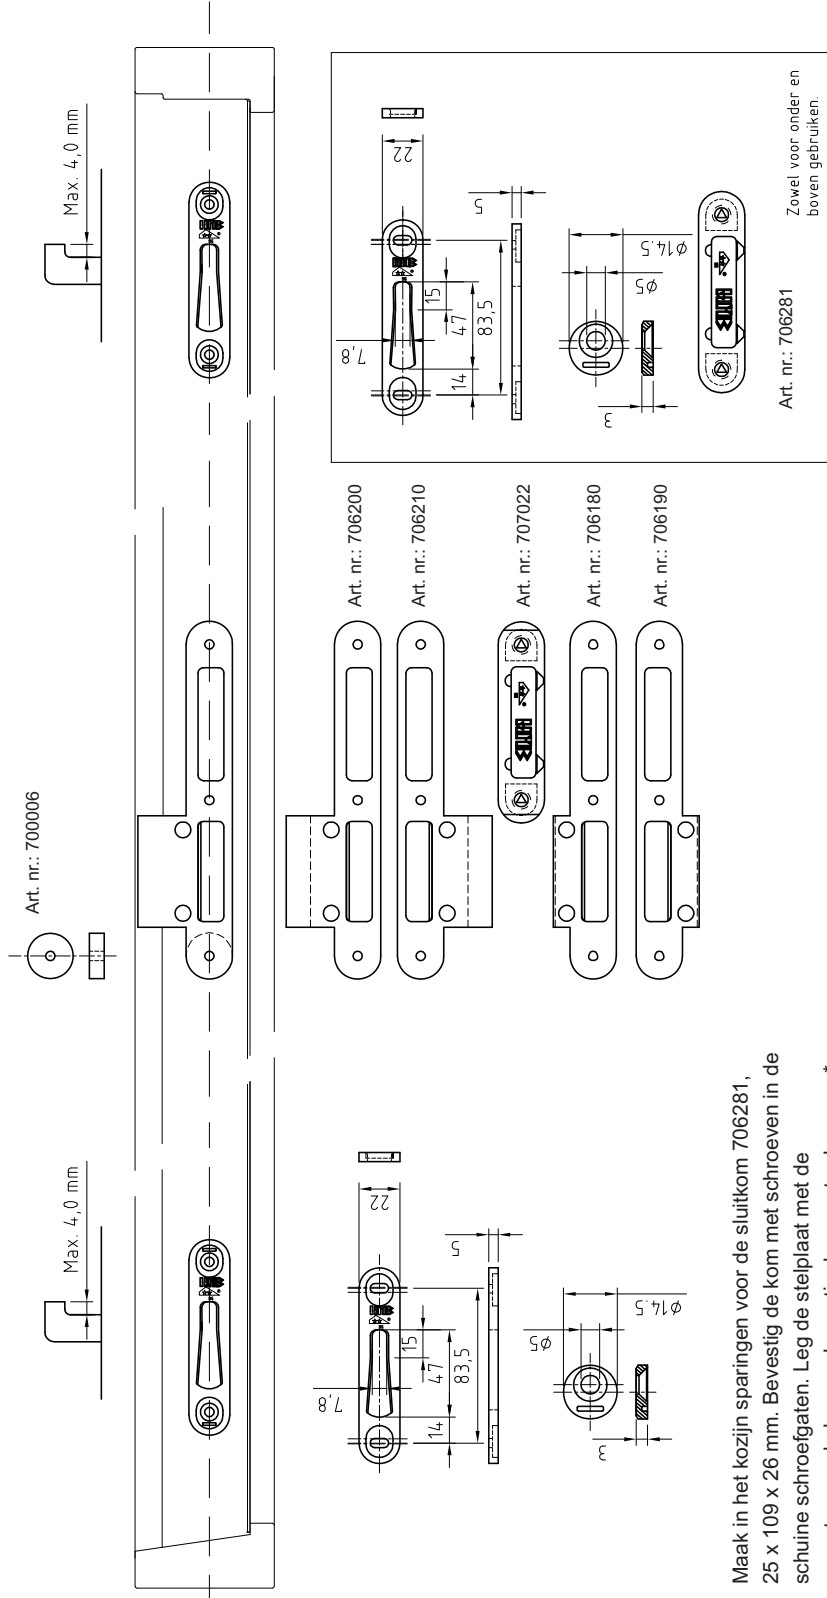

MaaK in het kozijn sparingen voor de sluitkom 706281, 25 x 109 x 26 mm. Bevestig de kom met schroeven in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de excenters op de kom en bevestig deze met schroeven.* De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Na montage kan de kom traploos bijgesteld worden met een schroevendraaier. Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (BELANGRIJK!). Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax. Toegestane ruimte tussen haak en sluitkom/plaat mag maximaal 4,0 mm bedragen!

* Looftout 4,0 x 30 mm
Naaldhout 4,0 x 40 mm

Materiaal: -	Bewerking(en): -	Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet, noch aan derden ter inzage worden gegeven.		Tol: % \leq 0.1 mm
Schaal: N.V.T.	Get: R.B.	Datum: 23-08-2004		Artikel nr.: n.v.t.
Wijz.nr: -	Paraaf: -	Benodigheden deurkozijn haakslot 500242		Uitvoering
-	-	-		Form.: A4
-	-	-		Tek. nr.: 2004090
-	-	-		Proef:
-	-	-		Form.: A4
-	-	-		Tek. nr.: 2004090