



Handleiding

Afschrijfmal renovatie 103500

Algemeen

De Afschrijfmal voor renovatie (art. nr. 103500) is alleen geschikt voor het overnemen van de scharnier en vanaf het kozijn naar de deur.

Artikelnummer

103500 Afschrijfmal renovatie 2005 mm t/m 2205 mm




Afb. 1 Afschrijfmal geïnstalleerd in het kozijn



Afb. 2 Aanslag tegen onderzijde scharnierblad



Afb. 3 Afschrijfmal geïnstalleerd tegen de deur

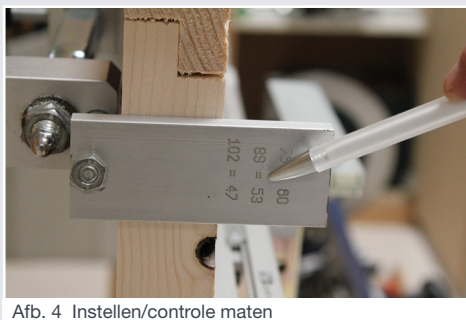


Afb. 4 Instellen/controleren maten



Afb. 5 Instellen/controleren maten



Afb. 6 Scharniermal tegen bovenzijde aanslagblokken

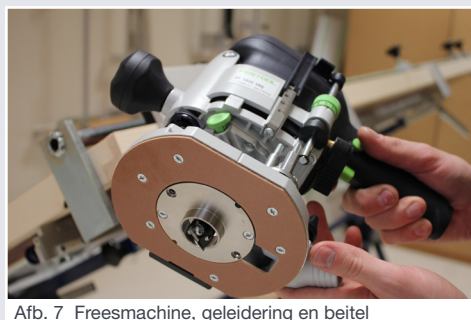

Afb. 7 Freemachine, geleidering en beitel



Afb. 8 Uitfrezen scharnieren

Werkwijze

1. Zet de Afschrijfmal in het kozijn (afb. 1).
2. Plaats de aanslagen tegen de onderzijde van het scharnierblad (afb. 2).

Let op! Plaats de aanslag niet tegen de onderkant van het Scharnierdopje.

3. Haal de Afschrijfmal uit het kozijn en hang deze over de deur. Zorg ervoor dat de bovenkop aan de bovenzijde van de deur geplaatst wordt (afb. 3).

4. Zorg ervoor dat de afstand van de kozijnkop en deurkop op de juiste maat gesteld wordt (afb. 4 & 5).

5. Plaats de Scharniermal (deurgedeelte zonder lip) aan de bovenzijde van de aanslagblokken (afb. 6). Per aanslagblok dient u de mal te verzetten.

6. Frees de Scharnier uit op gewenste diepte m.b.v. een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm (art. nr. 402001) met wisselmesjes (art. nr. 402003) (afb. 7 & 8). Het type geleidering is afhankelijk van de bovenfrees.

Toebehoren

103504 Verlengstrip 40 cm 103500 comp
(voor deuren t/m 2395 mm)

Afstelling bovenkop

Scharniermaat	In te stellen maat
76 mm	60 mm
89 mm	53 mm
102 mm	57 mm

Sjabloonsets

Om gebruik te maken van de telescooptang dient u een Sjabloonset toe te passen. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de onderstaande artikelnummers.

102089	Sjabloon set 89 mm
102076	Sjabloon set 76 mm
102090	Sjabloon set 90 mm
102100	Sjabloon set 100 mm
102102	Sjabloon set 102 mm
102114	Sjabloon set 114 mm