



Handleiding Deurtelescoop 102000/102275

Algemeen

De Deurtelescoop is alleen geschikt voor het overnemen van scharnier (inkrozingen) vanaf de deur naar het kozijn en is perfect toe te passen voor seriewerk in het kozijn.

Artikelnummer

102000 Deurtelescoop HMB 2000
(2005 – 2205 mm)

102275 Deurtelescoop HMB 2000 lang
(2250 – 2405 mm)




Afb. 1 Bovenplaat bovenzijde deur

Werkwijze

1. Hang de bovenplaat (T-Vorm) aan de bovenzijde van de deur (afb. 1).
2. Laat de 4 aanslagblokken op de bovenzijde van het scharnierblad vallen (afb. 2 - 4).



Afb. 2 Aanslagblok tegen bovenzijde scharnierblad

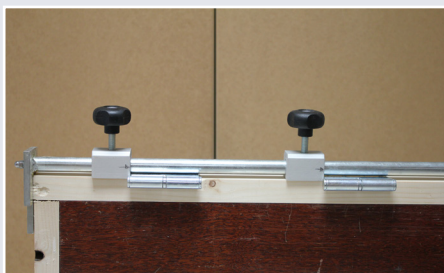

Afb. 3 Aanslagblok tegen bovenzijde scharnierblad



Afb. 4 Aanslagblok tegen bovenzijde scharnierblad


3. Zet de Deurtelescoop 102000/102275 in het kozijn (afb. 5 - 7).




Afb. 5 Deurtelescoop gepositioneerd in kozijn




Afb. 6 Bovenzijde Deurtelescoop in kozijn

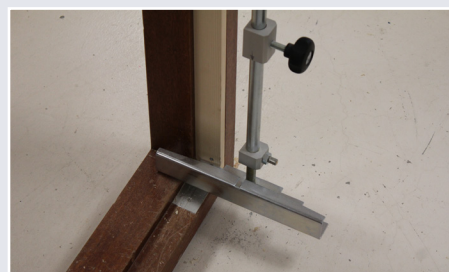

Afb. 7 Onderzijde Deurtelescoop in kozijn

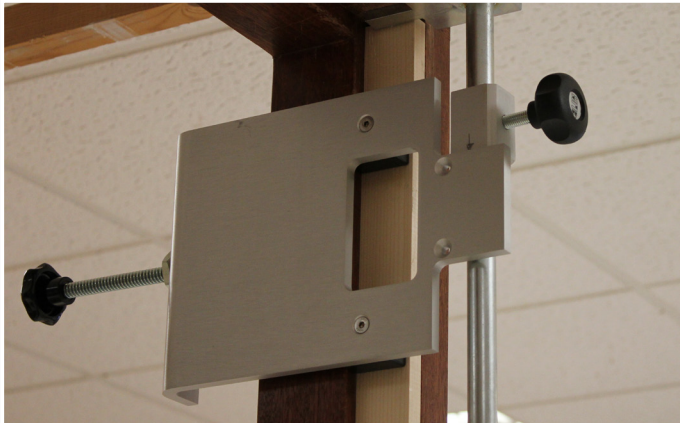


Afb. 8 Scharnierfreesmal tegen onderzijde aanslag

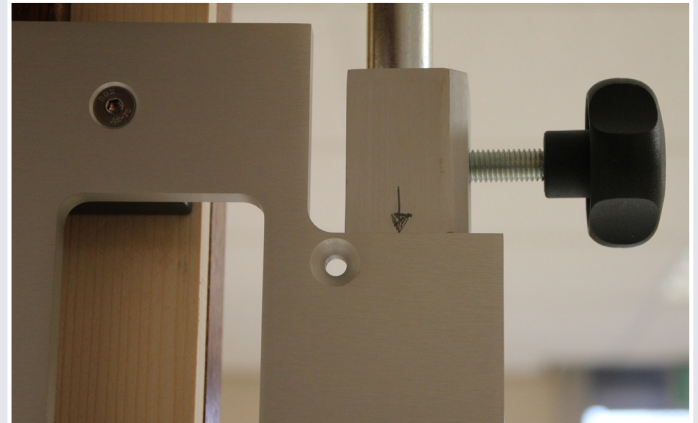

Afb. 9 Scharnierfreesmal tegen onderzijde aanslag

4. Zet uw Scharnierfreesmal (kozijngedeelte met lip) tegen de onderzijde van de aanslagen. Per aanslagblok dient u de mal te verzetten (afb. 8 & 9).
5. Frees de Scharnieren uit op de gewenste diepte m.b.v. een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm (art. nr. 402001) met wisselmesjes (art. nr. 402003) (afb. 10 & 11). Het type geleidering is afhankelijk van het type bovenfrees.

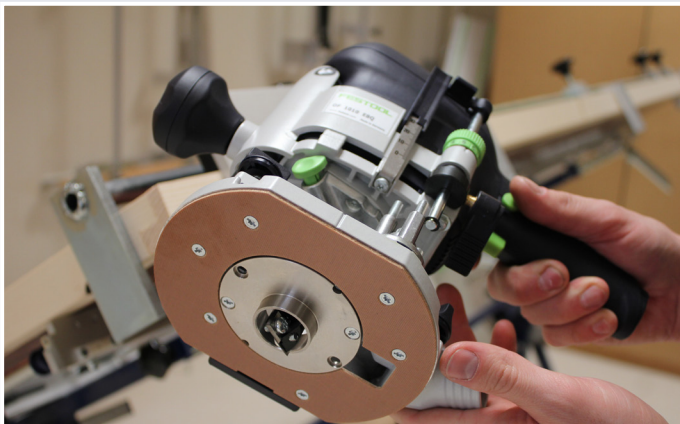

Afb. 10 Freesmachine, geleidering en beitel



Afb. 11 Uittrezen scharnieren

Sjabloonsets

Om gebruik te maken van de Deurtelescoop dient u een Sjabloonset toe te passen. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de onderstaande artikelnummers.

102076	Sjabloonset 76 mm
102089	Sjabloonset 89 mm
102090	Sjabloonset 90 mm
102100	Sjabloonset 100 mm
102102	Sjabloonset 102 mm
102114	Sjabloonset 114 mm