



Handleiding

103025 Patentmal buitendeur beslag

Artikelnummer


103025

Omschrijving


Patentmal buitendeur beslag (afb. 1).

Werkwijze


1. Stel de pc-maat in door de paspennen van het krukgat en cilindergat in de gefreesde kruk- en cilindergat (afb. 2) te drukken.
2. Zet de inbusboutjes vast (afb. 3).
3. Stel het patentgat boven en onder in door de Patentmal weer voor je te nemen (afb. 4) en het betreffende schild erbij te pakken (afb. 5). Stel vervolgens de boven- en onderplaat in naar gewenste hoogte en zet deze vast.

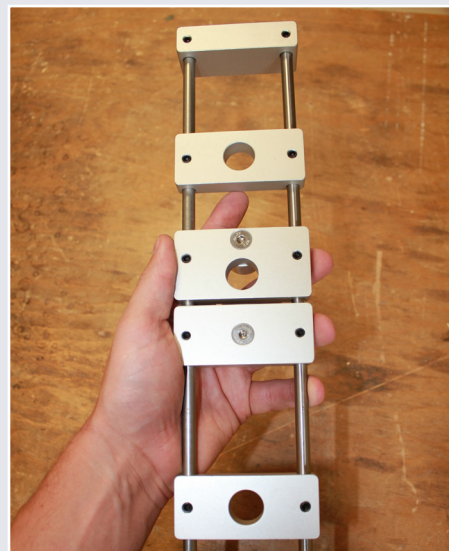


Afb. 1 Patentmal

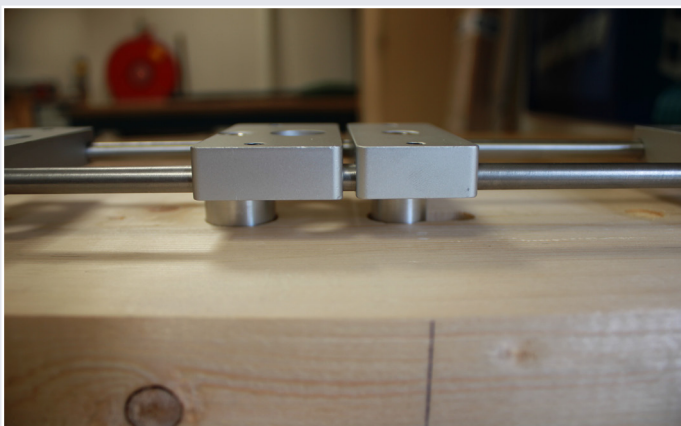


Afb. 2 Instellen pc-maat

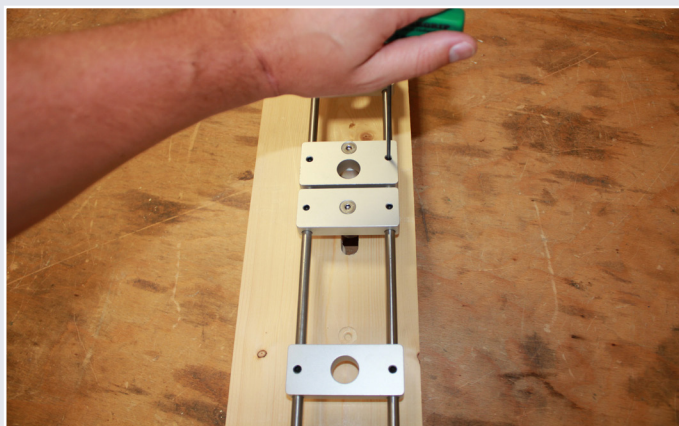


Afb. 3 Vastdraaien inbus

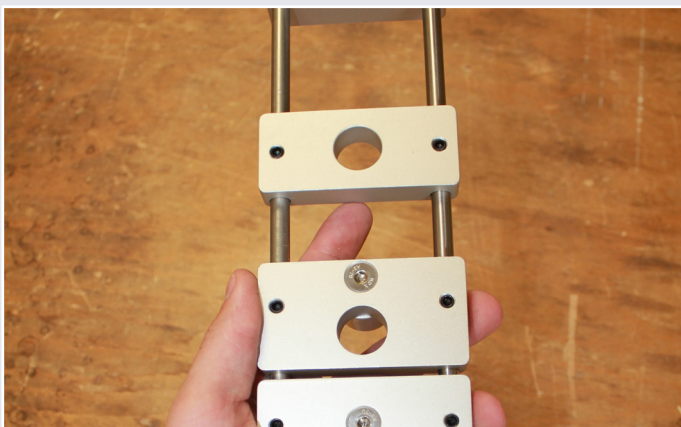


Afb. 4 Patentmal

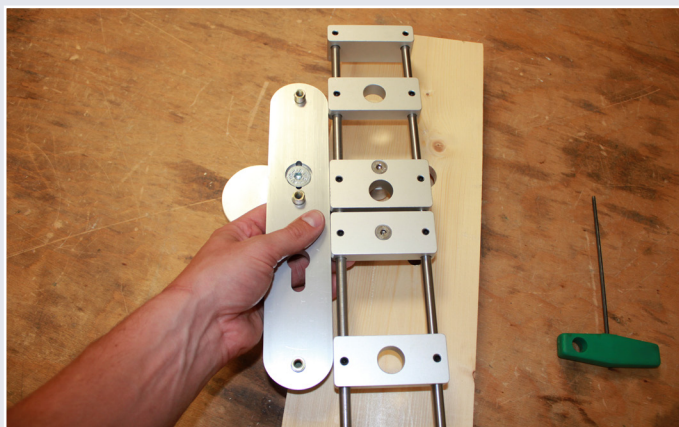

Afb. 5 Beslag

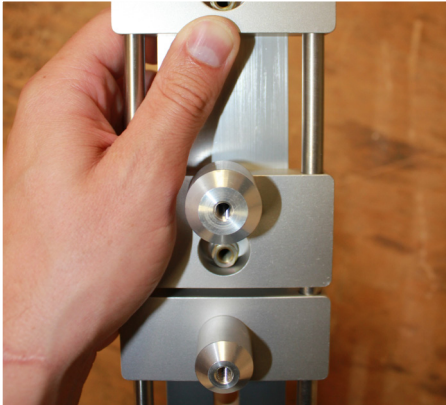

Afb. 6 Veiligheidsnokken tegen onderzijde boorbussen

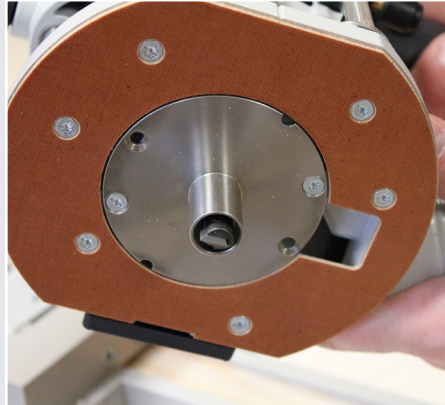

Afb. 7 Beitel 12 mm & Geleiding 17 mm



Afb. 8 Uutfrezen gaten

Tip! Druk alle veiligheidsnokken tegen de onderzijde van de boorbussen. Zo wordt automatisch de juiste afstand bepaald (afb. 6).

4. Zet de Patentmal weer op de deur en klem deze af met een snelklem of een lijmtang. Frees de gewenste gaten met behulp van een beitelhouder van 12 mm en een geleidering van 17 mm (afb. 7 & 8). Bijgeleverde paspen is ervoor om door het slot heen te steken (afb. 9 & 10).



Afb. 9 Paspn door slot



Afb. 10 Paspn door slot

Let op! Het is officieel niet toegestaan om tegen het slot aan te frezen.